VETTA®

C350

MANUAL DEL USUARIO DE LA CICLOCOMPUTADORA

ESPAÑOL

INTRODUCCIÓN

Enhorabuena por adquirir su nueva ciclocomputadora Vetta C-350. La C-350 está diseñada para el ciclista entusiasmado con las características que apoyan un programa serio de entrenamiento, bien sea un ciclista de carretera, de montaña, o un atleta de triatlón. El diseño Vetta con dos botones permite una fácil programación y operación. Este modelo C-350 ofrece siete funciones incluyendo el tiempo transcurrido, la velocidad media y máxima, y la distancia total del recorrido. La característica del sensor sin cables C-350 mantiene las lineas de su bicicleta limpias y libre de cables, y ayuda a que la instalación se hagarápidamente.

ILUSTRACIONES DE COMPONENTES

Cabezal

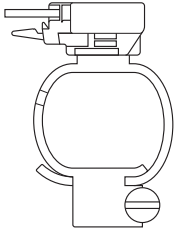
Soporte

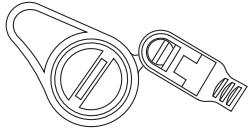
Sensor

Pila

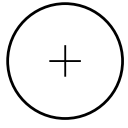
Bateria de Transmisión


Imán

LISTA DE FUNCIONES

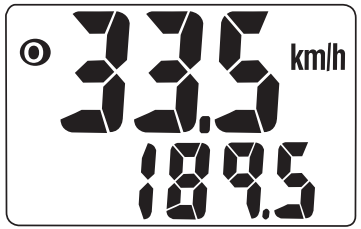

VELOCÍMETRO (S) (mile/h o km/h)

Indica en todo momento la velocidad actual, en la línea superior de la pantalla.

Velocidad	0-30mile/h	31-60mile/h	A lo largo de 60mile/h
	0-30km/h	31-60km/h	A lo largo de 60km/h
Velocidad mínima	0.1km/h(mile/h)	0.5km/h(mile/h)	1km/h(mile/h)

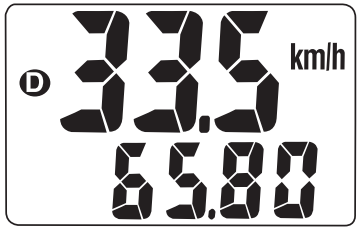

ODÓMETRO ACUMULATIVO (O)

Indica la distancia acumulada desde la última vez que se puso a cero la unidad, se retiró y reinstaló la pila, o se alcanzaron las 9999,9 millas o km.

ODÓMETRO DE DISTANCIA RECORRIDA (D)

Indica la distancia recorrida en la sesión actual, desde 0 hasta 999,99 millas o km. Se pone a cero automáticamente al llegar a 999,99 millas o km. El odómetro de distancia recorrida se pone en marcha automáticamente cuando la rueda de la bicicleta comienza a girar. Para poner a cero el odómetro de distancia recorrida al final de su recorrido, pulse simultáneamente los botones “SET” y “MODE”.

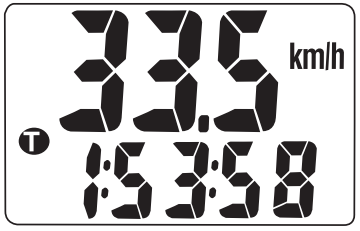

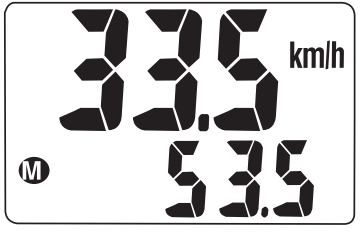

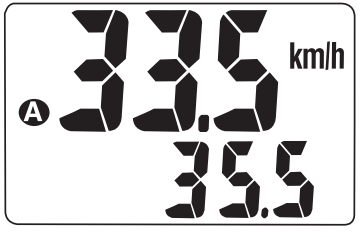

TIEMPO TRANSCURRIDO (R)

El tiempo transcurrido se cuenta desde el momento en que la rueda empieza a girar. La unidad se activa automáticamente cuando la rueda se pone en movimiento, y se para cuando la rueda permanece detenida durante más de cuatro segundos. Al cabo de una hora de uso de la bicicleta, el reloj muestra automáticamente el tiempo transcurrido, en horas y minutos. A las diez horas de uso de la bicicleta, el reloj se pone a 0:00:00. Si se produce un error, el medidor de velocidad media muestra la indicación “E”. La distancia (D) y la velocidad máxima (M) continúan acumulándose. Para poner a cero el tiempo transcurrido, pulse los botones "SET" y "MODE" en el modo de medida de tiempo transcurrido.

VELOCIDAD MÁXIMA (M)

Este valor es la velocidad más elevada que se ha alcanzado durante el último período de uso de la bicicleta. Permanecerá almacenado y visible en pantalla hasta que se realice una reinicialización total o se cambie la pila.

VELOCIDAD MEDIA (A)

La velocidad media se calcula a partir del tiempo que se ha estado avanzando realmente en la bicicleta y la distancia recorrida. El valor mínimo que puede aparecer en pantalla es de 0,1 mile/h o km/h.

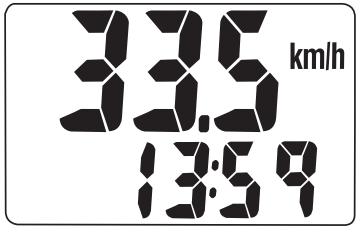

RELOJ DIGITAL DE 12/24 HORAS

Indica la hora del día en formato de 12 ó 24 horas. Para visualizar el reloj, mantenga presionado el botón "MODE" durante un segundo. Para alternar entre los formatos de 12 y de 24 horas, mantenga presionado el botón "MODE" durante tres segundos en la modalidad de reloj. Para volver a la modalidad de odómetro, pulse otra vez el botón "MODE".

LISTA DE FUNCIONES

CUENTAKILOMMETROS PROGRAMABLE

El cuentakilómetros acumulado del C-350 puede ser preprogramado a cualquier longitud. Esta característica le permite retener su longitud (distancia) acumulada cuando cambia las pilas ó le permite “engañar” sobre su distancia si quiere impresionar a sus amigos.

MODALIDAD DE AHORRO DE ENERGÍA AUTOMÁTICO

Para ahorrar energía, las ciclocomputadoras Vetta se apagan automáticamente a los 10 minutos de dejar de utilizarlas. La C-350 se pondrá en marcha de nuevo automáticamente en cuanto reciba señal de la rueda.

BARRIDO AUTOMÁTICO

Esta función permite ir viendo todas las modalidades de visualización de forma cíclica a intervalos de 3 segundos. Para activarla, pulse el botón "SET" en modo Distancia. Para desactivarla, pulse el botón "SET" o "MODE".

REINICIALIZACIÓN Y PUESTA A CERO TOTAL

Para poner a cero toda la información de la ciclocomputadora, mantenga presionados los botones "SET" y "MODE" durante 10 segundos. La unidad volverá a la modalidad de programación, mostrando en pantalla el símbolo km/h intermitente, que indica que la unidad está preparada para reprogramarse. No ponga a cero la ciclocomputadora a menos que necesite reprogramarla.

INSTALACIÓN DE LA PILA

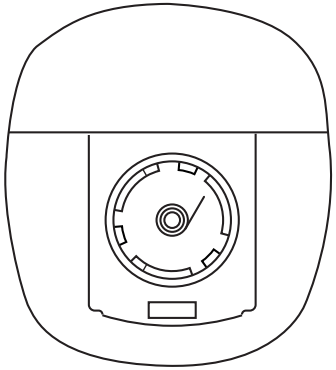

LR44 1,5v Pila

La C-350 utiliza una pila de botón ordinaria de **1,5v** tipo **LR44.** Si necesita pilas de recambio, puede encontrarlas en cualquier establecimiento de fotografía o en su distribuidor de Vetta. En condiciones normales de uso, la pila dura aproximadamente un año. ***NOTA:*** *La mayoría de los problemas que afectan a las ciclocomputadoras se deben a que la pila está desgastada o deteriorada. Si tiene algún problema de funcionamiento con su unidad, compruebe primero si la pila tiene carga, y sustitúyala si es necesario.*

PASO 1

Retire la cubierta del compartimento para la pila, situado en la parte inferior de la unidad, girando la tapa con una moneda en sentido contrario al de las agujas del reloj.

PASO 2

Coloque la pila en su compartimento, con el lado positivo (+) hacia la tapa del compartimento. Tenga cuidado de no doblar ninguno de los contactos al colocar la pila.

PASO 3

Enrosque con firmeza la tapa del compartimento de la pila. Procure no pinzar ni deformar la junta de goma al realizar esta operación, ya que ello podría reducir la impermeabilidad de la unidad.

INSTALACION DE LA BATERIA DE TRANSMISION

El transmisor viene de la factoría con la bateria **CR2032 3v** instalada.

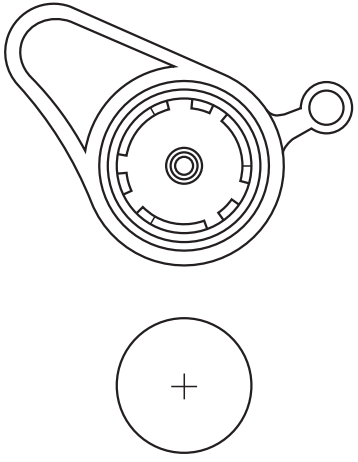

CR2032 3v Pila

PASO 1

Para reemplazar la bateria, primero remueva la tapa de la bateria en la parte superior del transmisor con una moneda. Remueva la bateria antigua, y deshagase de ella propiamente. ***NOTA:*** *Revise el interior del transmisor para comprobar que no existe corrosión. Si la corrosión es visible, reemplace el transmisor con una nueva unidad.*

PASO 2

Instale una nueva bateria en el compartimiento de la bateria del transmisor con el polo positivo (+) hacia arriba y reinstale la tapa de la bateria.

⚠ **PRECAUCIÓN** Asegúrese de que la tapa de la bateria está apretada para prevenir que la humedad penetre en el transmisor. Una bateria instalada impropiamente puede dañar el transmisor.

FUNCIONES DE LOS BOTONES

BOTÓN "SET" (IZQUIERDA)
El botón "SET" sirve para confirmar valores, ponerlos a cero o borrarlos.

BOTÓN "MODE" (DERECHA)
El botón "MODE" inicia o detiene las distintas funciones o pasa de una a otra función cíclicamente.

⚠ ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

⚠ **PRECAUCIÓN** Vetta recomienda montar en bicicleta con medidas de seguridad adecuadas. Lleve siempre casco, utilice faros delanteros y traseros si conduce de noche, y mantenga la mirada siempre al frente de la carretera.

⚠ **PRECAUCIÓN** Las ciclocomputadoras son sofisticados instrumentos electrónicos. Vetta recomienda que la instalación de este producto sea realizada únicamente por un taller de bicicletas cualificado. Si ignora estas instrucciones e instala incorrectamente este dispositivo, podría anular la garantía. En caso de duda sobre algún aspecto de la instalación o utilización de este producto, consulte con su taller de bicicletas local.

PROGRAMACIÓN DEL CABEZAL DE LA CICLOCOMPUTADORA

Ahora que se ha familiarizado con las funciones y características de su ciclocomputadora Vetta C-350 puede empezar a programarla para adaptarla a las características concretas de su vehículo. Antes de proceder a su programación, dedique unos minutos a familiarizarse con este dispositivo y su funcionamiento.

SELECCIÓN DE MILLAS/HORA O KILOMETROS/HORA

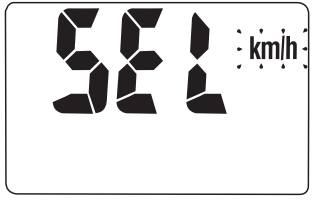

Nada más colocar la pila, se encienden todos los indicadores de la pantalla y aparece la indicación "km/h".

PASO 1
Pulse el botón "MODE" para cambiar entre millas y kilómetros.

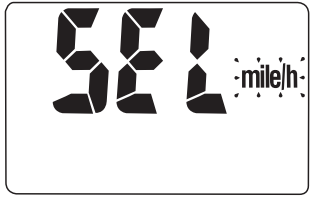

PASO 2
Una vez seleccionada la opción que desee, pulse el botón "SET" para confirmarla y pasar a la modalidad de selección de circunferencia de la rueda.

DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO CORRECTO DE LA RUEDA

Las ciclocomputadoras Vetta están programadas para utilizar la circunferencia de la rueda expresada en mm. Tenga en cuenta que, aunque esta unidad puede programarse con una exactitud total de +/- 1mm, en condiciones normales, discrepancias de hasta 50mm, o incluso superiores, no afectan significativamente a la precisión.

En la tabla siguiente se muestran los tamaños de rueda más utilizados. Se trata de valores estimados, que pueden diferir ligeramente del tamaño real de la rueda de la bicicleta, según la marca de neumático que se esté utilizando.

TAMAÑO DEL NEUMÁTICO	CIRC.	TAMAÑO DEL NEUMÁTICO	CIRC.	TAMAÑO DEL NEUMÁTICO	CIRC.
26 x 1.7	2035	27 x 1-1/4	2180	700 x 25c	2124
26 x 1.9	2055	650 x 20c	1945	700 x 28c	2140
26 x 2.0	2075	650 x 23c	1990	700 x 32c	2155
26 x 2.1	2095	700 x 20c	2074	700 x 38c	2170
27 x 1.0	2140	700 x 23c	2114	700c Tubular	2130

CÁLCULO DE LA CIRCUNFERENCIA DE LA RUEDA

Si el tamaño de la rueda de su bicicleta no aparece en este gráfico, el procedimiento que se indica a continuación le ayudará a calcular el número correspondiente a la circunferencia de la rueda de su bicicleta.

PASO 1

Mida la distancia en mm desde el centro del eje delantero hasta el suelo. Si está realizando la medida en pulgadas, basta con que multiplique el número obtenido por 25,4 para obtener el valor en mm. Si desea conseguir la máxima precisión, realice esta medida montado sobre la bicicleta.

PASO 2

Multiplique por 6,2832 (2π). El resultado será la circunferencia de la rueda en mm.

PASO 3

Introduzca el valor resultante en la ciclocomputadora (consulte las instrucciones siguientes).

VALOR DE FÁBRICA

La C-350 viene preconfigurada de fábrica con un tamaño de rueda de 2155 (700 x 32c).

PROGRAMACIÓN DEL TAMAÑO DE LA RUEDA

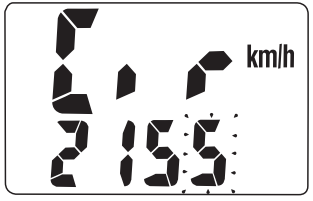

Una vez seleccionada la opción de millas o kilómetros y pulsado el botón "SET", la C-350 cambiará automáticamente a la modalidad de ajuste del tamaño de la rueda. (Ver SELECCIÓN DE MILLAS/HORA O KILÓMETROS/HORA)

PASO 1

Aparecerá en pantalla el tamaño de rueda por defecto, 2155 (700 x 32c), con el primer dígito intermitente. Utilice el botón "MODE" para ir incrementando este dígito (5,6,7,8...) hasta que el valor que desea aparezca intermitente.

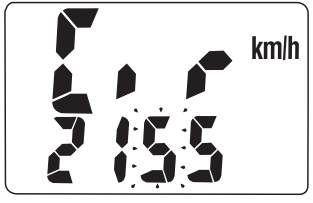

PASO 2

Cuando se muestre el valor correcto, pulse el botón "SET" para seleccionarlo y pasar al dígito siguiente. Una vez haya seleccionado los cuatro dígitos, la pantalla volverá a la modalidad de velocímetro. Podrá entonces proceder a la instalación de la C-350 en su bicicleta.

PASO 3

Para comprobar el valor de la circunferencia de la rueda que está seleccionado basta con pulsar simultáneamente los botones "SET" y "MODE". Aparecerá en pantalla durante tres segundos el valor de la circunferencia.

Para poner a cero el valor de la circunferencia de la rueda, mantenga presionados simultáneamente los botones "SET" y "MODE" durante tres segundos, con lo cual aparecerá en pantalla el valor del tamaño de la rueda actualmente programado. Vuelva a presionar simultáneamente los botones "SET" y "MODE" durante tres segundos, y el valor original empezará a parpadear. Repita los pasos anteriores para cambiar el valor del tamaño de la rueda.

PROGRAMACION DEL ODOMETRO REAJUSTABLE

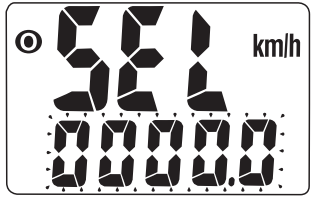

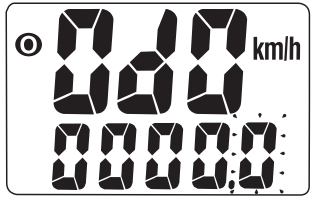

Una vez que haya programado el ajuste del tamaño de su rueda, la computadora comenzará la secuencia programadora para el odómetro reajustable con la iluminación intermitente “0000.0”. Si no quiere programar el odómetro, apriete el botón “SET” para salir de la secuencia programadora y pasar a la función O. Si está cambiando la bateria y desea conservar el kilometraje en la computadora, siga los pasos siguientes:

PASO 1

Apriete los botones “SET” y “MODE” simultáneamente y el último dígito (0) comenzará a iluminarse intermitentemente.

PASO 2

Avance el dígito usando el botón “MODE” hasta que consiga el número deseado.

PASO 3

Apriete el botón “SET” para confirmar su selección y avance hasta el próximo número en la secuencia.

PASO 4

Repita este proceso hasta que haya alcanzado el kilometraje deseado y todos los dígitos hayan sido ajustados. El apretar una vez más el botón “SET” completará la secuencia programada y avanzará hasta la función O.

AJUSTE DEL RELOJ

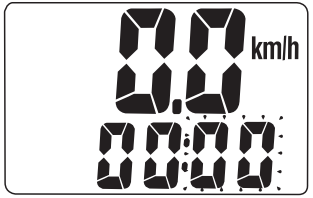

PASO 1
En cualquiera de las modalidades de visualización, mantenga presionado durante un segundo el botón "MODE" para que aparezca la pantalla del reloj.

PASO 2
Con el reloj todavía visible, presione simultáneamente los botones "MODE" y "SET" para poner a cero el reloj; el último dígito empezará a parpadear. Pulse el botón "MODE" hasta llegar al número que desee.

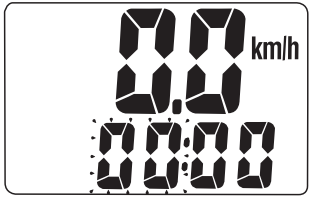

PASO 3
Pulse el botón "SET" para confirmar el valor seleccionado. Continúe con este procedimiento hasta terminar de ajustar la hora correcta.

INSTALACIÓN DEL IMÁN Y EL SENSOR

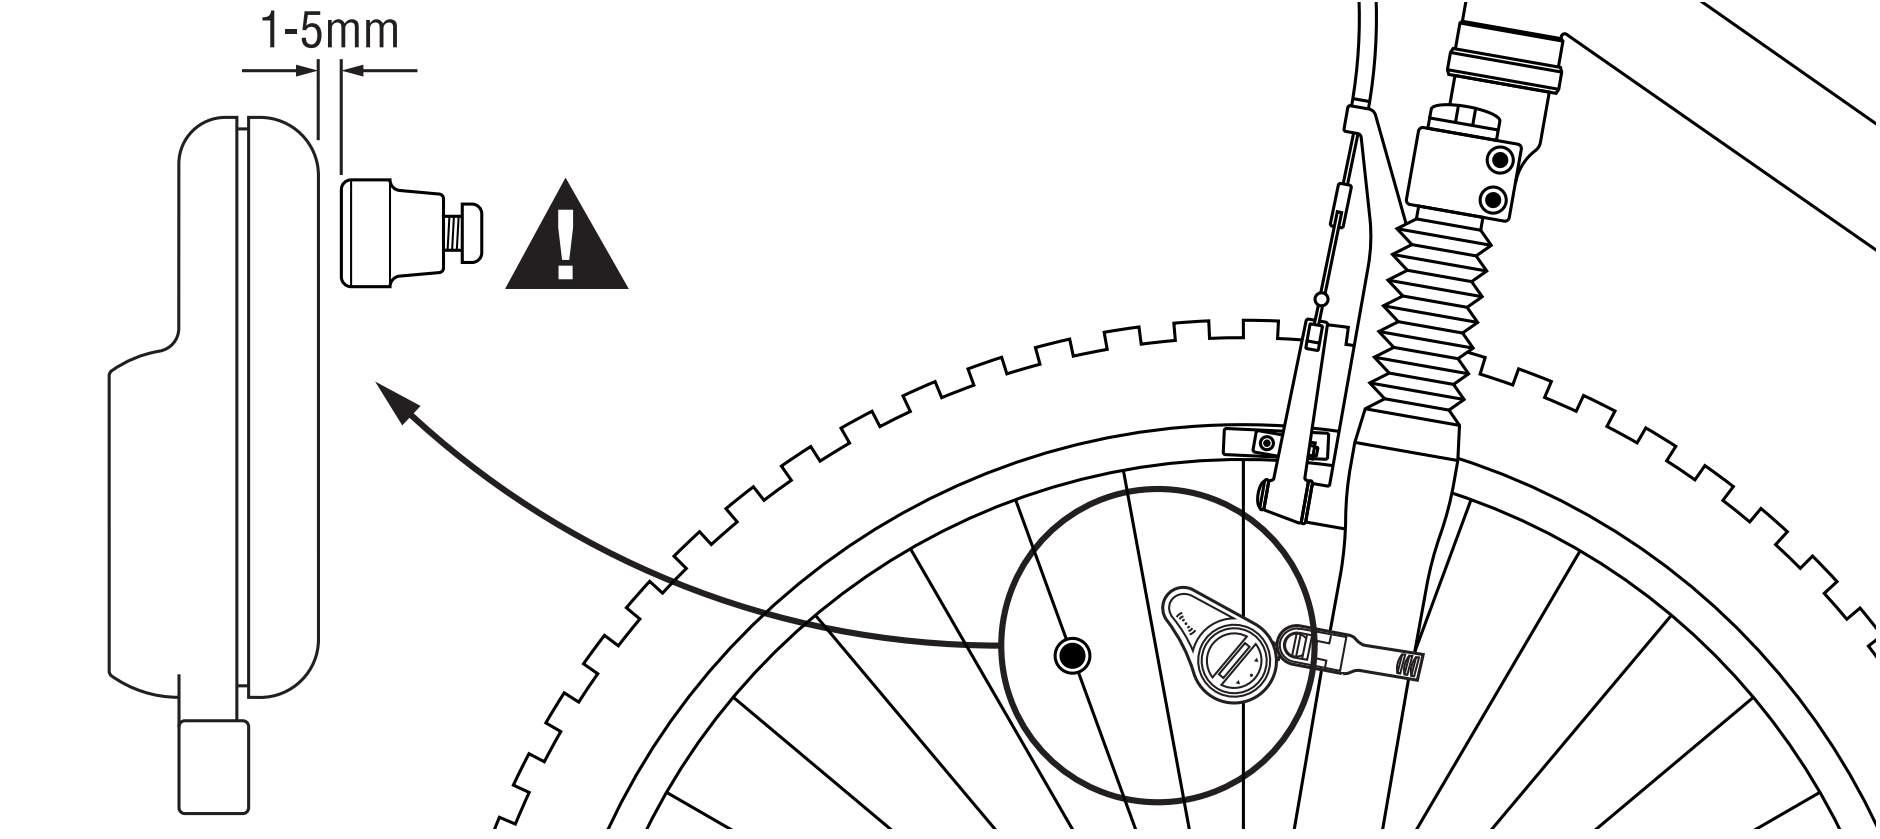

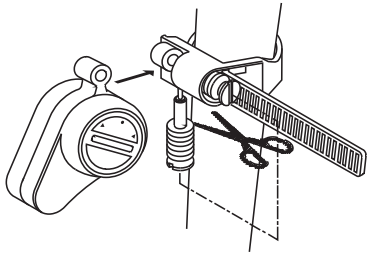

PASO 1

Corte el tornillo de plástico de la banda de montaje del sensor y coloque la banda de montaje en la horquilla con el montaje orientado hacia el frente de la bicicleta. Enrolle la banda de sujeción alrededor de la potencia/manillar y hágala pasar por la ranura del otro lado del soporte, dejándola lo más holgada posible.

PASO 2

Introduzca el tornillo en la ranura según se está mostrando. Simultáneamente introduzca el sensor en la ranura de la banda con la parte plana del sensor enfrente de la rueda. La delgadez del perno al final del tornillo mantiene el sensor en su sitio.

PASO 3

Ajuste la posición de la unidad en la potencia/manillar hasta dejarla situada en el lugar que desee, y a continuación apriete el tornillo hasta que la banda de montaje quede bien sujeta. Asegúrese de que el sensor no interfiera con la operación del freno delantero.

PASO 4

Coloque ahora el imán del sensor en uno de los radios del lado sensor de la rueda delantera, sin afianzarlo todavía. Ajuste la posición del imán deslizandolo en el radio hasta que el imán esté alineado con las marcas de alineamiento en la cara de la bateria del sensor. Asegúrese de mantener una distancia de 1-5mm entre el imán y el sensor.

INSTALACIÓN DEL CABEZAL Y DEL SOPORTE PARA MANILLAR

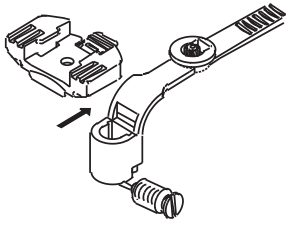

PASO 1

Sujete el soporte de montaje de la ciclocomputadora a la banda de montaje, deslizando el disco situado en la parte superior de ésta dentro de la ranura del soporte, hasta que encaje en su posición.

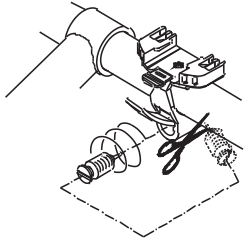

PASO 2

Corte el tornillo de plástico de la banda de sujeción y coloque ésta sobre la potencia/manillar, con el soporte de montaje hacia arriba. Enrolle la banda de sujeción alrededor de la potencia/manillar y hágala pasar por la ranura del otro lado del soporte, dejándola lo más holgada posible. Inserte el tornillo en la ranura, como se muestra en la figura, y apriete la banda con un destornillador.

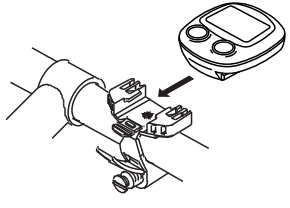

PASO 3

El cabezal de la C-350 ha sido diseñado para encajar en su soporte. Deslice la ciclocomputadora de delante a atrás hasta escuchar un "click", que indica que ha quedado encajada en su posición.

PASO 4

Ajuste la posición de la unidad en la potencia/manillar hasta dejarla situada en el lugar que desee, y a continuación apriete el tornillo hasta que la banda de montaje quede bien sujeta.

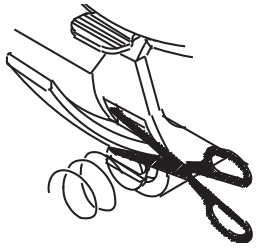

PASO 5

Recorte la banda que sobre.

⚠ **PRECAUCIÓN** No apriete en exceso la banda de montaje, ya que podría romperla (pasando de rosca el tornillo o la banda de sujeción). Basta con apretarla lo suficiente para que no gire sobre el manillar/potencia en condiciones normales de uso.

PRUEBA DE INSTALACIÓN

Una vez finalizado el procedimiento de instalación, puede proceder a probar la unidad, para asegurarse de que funciona.

PASO 1

Asegúrese de que el cabezal de la ciclocomputadora esté bien sujeto al soporte de montaje.

PASO 2

Haga avanzar la computadora hasta la modalidad de velocímetro.

PASO 3

Levante la parte delantera de la bicicleta y haga girar la rueda delantera. La ciclocomputadora deberá empezar a mostrar una lectura de velocidad al cabo de 1 ó 2 segundos. Si no aparece ninguna lectura, asegúrese de que el imán y el sensor estén correctamente alineados, y de que la distancia entre ambos sea menor que 1-5mm. Si con ello no resuelve el problema, acuda a su distribuidor autorizado de Vetta.

GARANTÍA

Las compañías del grupo Vetta, entre las cuales se incluyen Vetta USA Limited y A.H. Vetta Group Limited, garantizan al comprador original que todos los productos Vetta están exentos de defectos materiales o de fabricación durante un período de un año desde la fecha de compra original. Vetta podrá optar por reparar o sustituir, según su propio criterio, cualquier producto que considere defectuoso. Esta garantía explícita prevalece sobre cualesquiera otras, tanto expresas como implícitas. Las garantías de comercialización o adecuación para una finalidad concreta se limitan al año de duración de la garantía expresa mencionada anteriormente. Vetta declina toda responsabilidad por daños indirectos o accidentales.

POLÍTICA DE DEVOLUCIÓN Y REPARACIÓN EN PERIODO DE GARANTÍA

Si en algún momento experimenta un problema de funcionamiento con su ciclocomputadora Vetta C-350, le rogamos acuda a su representante local autorizado de Vetta. Si su distribuidor local autorizado no consigue resolverlo, le rogamos que siga las sencillas instrucciones que se indican en las páginas siguientes, para garantizar que su reclamación sea atendida de una manera rápida y eficaz.

PASO 1

Rellene la tarjeta de información de garantía contenida en este manual.

PASO 2

Contacte con el correspondiente Centro de Servicio al Cliente de Vetta, de entre los que figuran en la lista siguiente, donde podrá recabar ayuda y obtener un número de autorización de devolución (Número RA).

PASO 3

Remita la unidad y la tarjeta de información al correspondiente Centro de Servicio al Cliente de Vetta, junto con una copia original de su factura de compra y una explicación detallada del problema. No olvide anotar el número de autorización de devolución en (Número RA) el paquete que envíe.

Vetta USA Limited
650 California Street, Suite 2800
San Francisco, CA 94108-2609 USA
Telefon: 1.800.GO.VETTA o
1.800.468.3882
Fax: 1.415.274.3259
Email: vettausa@aol.com
Territorios que atiende: Estados Unidos, Canadá, América del Sur, Australia, Nueva Zelanda y Asia

A.H. Vetta Europe Limited
c/o A.H. Italia Srl.
Via Roma 38,
Castelfranco Veneto (TV) 31033
Italia
Telefon: 0039.423.723.886
Fax: 0039.423.723.950
Territorios que atiende: Europa y Oriente Medio

TARJETA DE INFORMACIÓN DE GARANTÍA

Nombre

Dirección

Teléfono/Fax

Número de autorización de devolución

Fecha de Compra

Establecimiento de Compra

Problema